


## 1. INTRODUZIONE

Avete comprato uno spremiagrumi Cuisinart®.

## 2. CARATTERISTICHE PRODOTTO

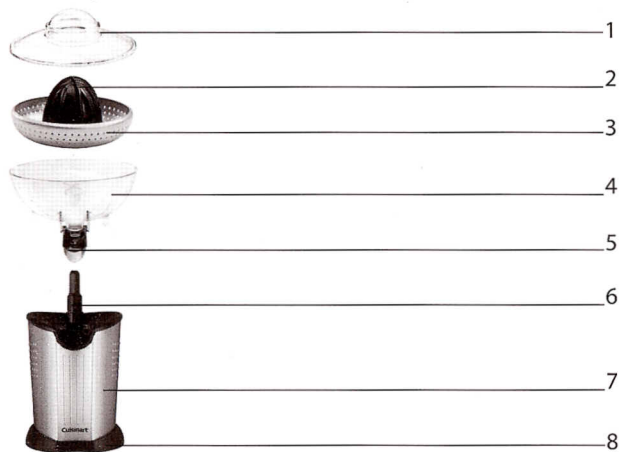

1. Coperchio
2. Cono spremitore
3. Estrattore
4. Serbatoio
5. Beccuccio versatore con sistema antigoccia
6. Dispositivo di sblocco
7. Blocco motore
8. Avvolgitore del filo (non visibile)

## 3. UTILIZZO

### A. ASSEMBLAGGIO DELLO SPREMIAGRUMI

- Sciacquare in acqua calda coperchio, spremitore, estrattore e serbatoio. Non sciacquare il blocco motore in acqua; pulirlo semplicemente con un panno umido.
- Incastrare il serbatoio sul blocco motore. I 3 perni in plastica sulla base del serbatoio devono inserirsi nei 3 buchi sulla parte superiore del blocco motore.
- Posizionare lo spremitore sopra il dispositivo di sblocco.
- Mettere il coperchio sul serbatoio.
- Attaccare l'apparecchio alla corrente. Lo spremiagrumi è pronto all'uso.

### B. UTILIZZO DELLO SPREMIAGRUMI

- Poggiare l'apparecchio su una superficie piatta e orizzontale.
- Togliere il coperchio.
- Mettere un bicchiere o un recipiente sotto il beccuccio versatore.
- Mettere il beccuccio versatore in posizione aperta.
- Tagliare il frutto orizzontalmente.
- Posizionare il centro del frutto sul centro dello spremitore. Mettere il palmo della mano sulla parte superiore del frutto.
- Premere il frutto contro lo spremitore con forza sufficiente da attivare il dispositivo di sblocco.
- Quando lo spremitore arriva alla buccia, togliere il frutto.
- Prendere un altro frutto e ricominciare l'operazione.
- Dopo aver spremuto circa 200 gr di frutta (l'equivalente di 3 arance), l'estrattore apparirà pieno.
- Togliere il frutto dallo spremitore e mettere il coperchio sullo spremiagrumi. Premere il coperchio per attivare la funzione "rotazione rapida". Il succo rimasto nell'estrattore può essere così liberato.
- Quando il succo non esce più, smettere di premere il coperchio. La funzione "rotazione rapida" si arresta.
- Mettere il beccuccio versatore in posizione chiusa e togliere il bicchiere o il recipiente.
- Togliere coperchio e spremitore. Togliere la polpa dall'estrattore.
- Sciacquare lo spremitore e ripetere le fasi precedenti il numero di volte necessario per ottenere la quantità di succo desiderata.

### C. Istruzioni per l'uso

- Spingendo con forza il frutto contro lo spremitore, si estrae una maggiore quantità di succo.
- Un frutto fresco a polpa soda permette di ottenere una maggiore quantità di succo.
- Lavare sempre la frutta prima di maneggiarla.
- Un frutto a temperatura ambiente permette di ottenere più succo di uno tenuto in frigorifero.
- Scegliere frutti con buccia liscia, brillante e colorata. I frutti migliori sono quelli sodi, «paffuti» e pesanti per le loro dimensioni.
- Non esitare a utilizzare frutta con la buccia che presenta macchie brune. Si tratta di macchie che non alterano minimamente il sapore del succo.
- Una volta spremuto, il succo perde rapidamente il potenziale vitaminico. Si consiglia di spremere il frutto sempre all'ultimo momento.

### 4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- L'apparecchio può essere lasciato sul piano di lavoro della cucina.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente quando non viene utilizzato e prima di pulirlo. Pulire coperchio, spremitore e serbatoio prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. Utilizzare acqua calda e detersivo, sciacquare e asciugare bene. Questi elementi possono essere anche lavati in lavastoviglie.
- Non cercare di smontare il blocco motore.
- Per pulire il blocco motore, usare un panno umido per togliere i residui, quindi asciugare. Non immergere mai il blocco motore in acqua o qualsiasi altro liquido, né metterlo mai in lavastoviglie.
- Rimettere gli accessori sull'apparecchio prima di riporlo.

### 5. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non immergere mai spina, cavo o blocco motore in acqua o qualsiasi altro liquido.
- Staccare l'apparecchio dalla corrente subito dopo l'utilizzo, prima di mettere o togliere gli accessori e di procedere alla pulizia dell'apparecchio.
- Evitare qualsiasi contatto con le parti in movimento.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto, se presenta danni apparenti o se il cavo risulta danneggiato. Riportare l'apparecchio al fabbricante per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni elettriche o meccaniche. Nessuna riparazione può essere eseguita dall'utente.

- Non utilizzare accessori diversi da quelli in dotazione con l'apparecchio.
- Non lasciare che il filo elettrico superi il bordo del tavolo o del piano di lavoro della cucina. Evitare qualsiasi contatto fra il filo e le superfici calde, al fine di evitare qualsiasi danno.
- **IMPORTANTE:** Non aprire la base dell'apparecchio. Nessuno dei componenti dell'apparecchio può essere riparato o sostituito dall'utente.
- Il presente apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato da persone (adulti e bambini) prive della necessaria esperienza e conoscenza del prodotto, o la cui invalidità può rappresentare un pericolo, a meno che non siano state adeguatamente istruite e vengano debitamente controllate durante l'utilizzo.
- È necessario sorvegliare i bambini, per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 04/108/CEE (compatibilità elettromagnetica) e 06/95/CEE (sicurezza degli elettrodomestici), emendate dalla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE).
- Utilizzare questo apparecchio esclusivamente per gli scopi illustrati nel presente manuale, rispettandone tutte le istruzioni.



### APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE A FINE VITA.

Per il bene comune e per partecipare attivamente all'impegno collettivo di tutela dell'ambiente:

- Non mischiare questi prodotti con i rifiuti domestici.
- Utilizzare i sistemi di recupero e raccolta messi a vostra disposizione.

In questo modo sarà possibile riciclare o valorizzare alcuni materiali.